



MCT-06

Návod pro řidiče
Verze EUD06


Microtax[®]-06

Super tenký taxametr

Obsah

Displej a ovládací prvky taxametru	3
Zapnutí taxametru	3
Příplatky	4
Kasa	4
Volný	4
Smluvní jízda	6
Součtová počítadla	7
Začátek směny	7
Mód mezi směnami	8
Datum a čas	9
Vypnutí taxametru	9
Všeobecné pokyny	10
Začátek směny s Cey-system	10
Ukončení směny s Cey-system	11
Chyby a chybová hlášení	12
Chybová hlášení tiskárny	13
Chybová hlášení účtenek	13

 Schválené podle typu ES schválení 2004/22/ES: pls. odkazují na zadní straně manuálu

 Schválení typu podle směrnice 72/245/EWG, naposledy pozměněné směrnice 2006/28/EG "elektromagnetickou kompatibilitou v autě".



HALE systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008.

Provedení pro Českou republiku: Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50051-10 ze dne 25.3.2010

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení: SD 022/10

Symboly



Tato poznámka žádá vaši pozornost na možné nebezpečí nebo vadné činnosti.



Tato nápověda vám dává rady nebo trvalé informace.

1,2,3,4 Stiskněte odpovídající tlačítko.




Toto znamení naznačuje něco udělat.

Normální provoz pro jednotlivé majitele: ne směnný provoz

Ve spolupráci s driver log-on pro majitele s více vozy: řidič začne směnu zadáním jeho čísla řidiče, potvrzení tlačítkem 4 a stisknutím tlačítka 2 + 3.

HALE Cey-System pro taxi flotilu: každý řidič začíná a končí jeho směnu přiložením řidič-Cey na Cey-kontakt a stisknutím tlačítka 2 + 3. Směna je ukončena zmačknutím tlačítek 2 + 3 a přiložením klíče řidiče na Cey-Contact (data ukončené směny jsou kopírována na Cey a mohou být účtována s PC programem Cab Assistant).

Displej a ovládací prvky taxametru

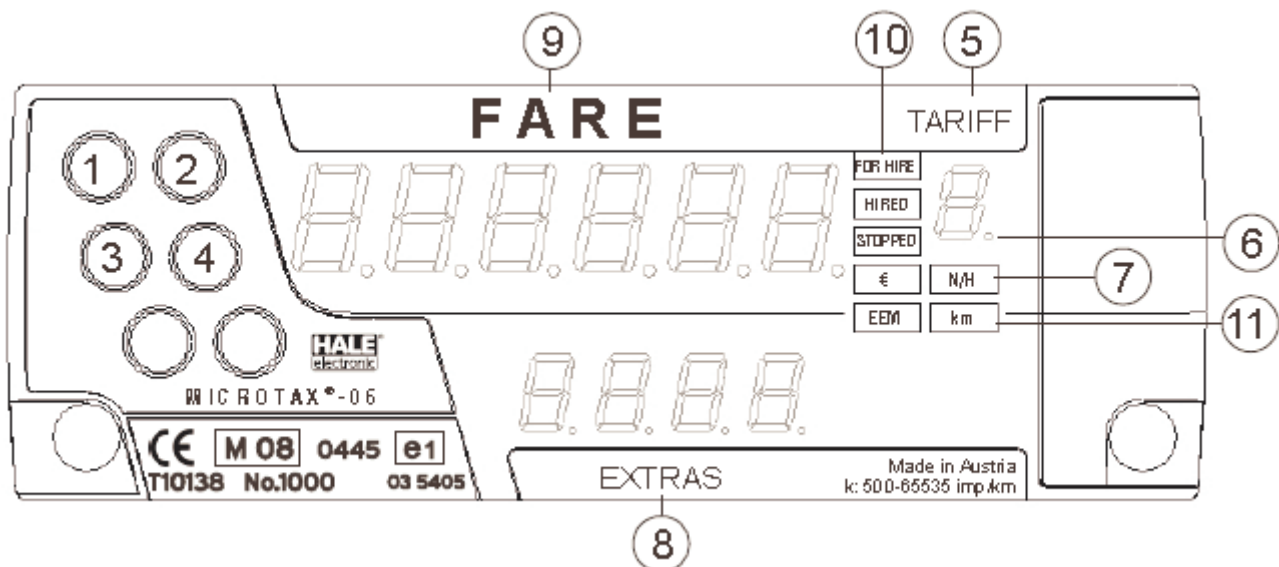

- 1 – 4 ovládací tlačítka
- 5 sazba
- 6 TAXI: stav střešní svítilny (jestliže bliká, signalizuje poruchu svítilny)
- 7 měna / N/H: noční nebo svátkový tarif
- 8 příplatky
- 9 displej jízdného
- 10 stav volný / obsazený / kasa
- 11 EEM: režim rozšířených doplňků / km displej

Zapnutí taxametru

Zapnutí taxametru

- ▶ Stisknout tlačítko 1 v poloze VOLNÝ
- ▶ Jestliže je naprogramováno může být použito tlačítko 2 (držet 2,5 sekundy)



- i** Začátek směny (vlození čísla řidiče) nebo pomocí klíče řidiče (pouze u Cey – systému)

Změna sazby

- ▶ Stisknout tlačítko 1 znovu

Jestliže je naprogramováno, můžete použít také tlačítko 4



Návrat k předešlé sazbě

- ▶ Stisknout tlačítko 2 (pokud je naprogramováno)

Jestliže je naprogramováno, můžete použít také tlačítko 4



Příplatky

Vložení příplatku (pokud je naprogramováno)

- ▶ Stisknout tlačítko 3 (příplatek 1) nebo tlačítko 4 (příplatek 2) až bude požadovaný obnos zobrazen.



Mazání příplatku (pokud je naprogramováno)

- ▶ Stisknout tlačítko 4 na smazání jednoho příplatku
- ▶ Stisknout tlačítko 4 a 3 na smazání všech příplatků



Příplatek může být započítán automaticky, pokud je funkce naprogramována

Kasa

Přepnutí taxametru do polohy KASA

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 v nejvyšším tarifu

Info: Může být také přepnut do KASA z každého tarifu s tlačítkem 4, pokud je funkce naprogramována.



Pokud je funkce naprogramována, můžete přepnout z KASA na předešlý tarif pomocí tlačítka 2

Přidat příplatek

- ▶ Stiskněte tlačítko 4 v poloze KASA

Součet jízdného a příplatků je zobrazen 5 vteřin (tento čas je programován v tarifu).



Konverze národní měny na jinou měnu

Jízdné může být přepnuto z národní měny na jinou zvolenou měnu pomocí tlačítka 3. Toto je pouze možné v poloze KASA po jízdě a přidání příplatků nebo když je zobrazeno jízdné poslední jízdy, pokud je tato funkce naprogramována.



Tato funkce může být zablokována v tarifu

Volný

Přepnutí taxametru do polohy VOLNÝ

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 v KASA až se taxametr přepne do VOLNÝ nebo displej začne blikat.

Displej bliká, když taxametr byl v KASA méně než 10 vteřin.




Zobrazení poslední jízdy

- ▶ Stiskněte tlačítko 3 v poloze VOLNÝ.

Jízdné a příplatky poslední jízdy je zobrazen 5 vteřin (není možný po prázdné jízdě od 400 – 500m).


Konverze měny viz. konverze národní měny.

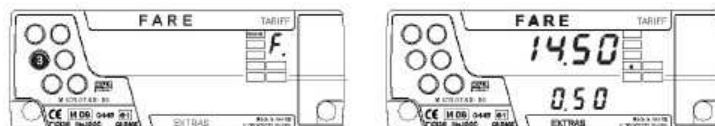

Ujetá vzdálenost poslední jízdy

- ▶ Po zobrazení poslední jízdy je vzdálenost poslední jízdy zobrazena automaticky nebo tlačítkem 4.

Je zobrazena 5 vteřin. Zobrazení může být přerušeno tlačítkem 4. Taxametr přejde do VOLNÝ.

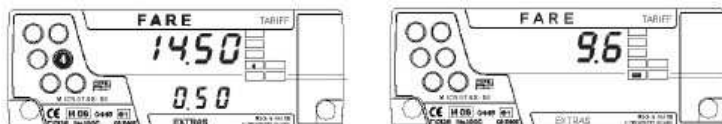

Noční tarif


Noční nebo svátkový tarif je platný, jestliže svítí N/H

Zapnutí nebo vypnutí střešní svítilny

(tato funkce může být zablokována majitelem)


- ▶ Stiskněte tlačítko 4 ve VOLNÝ až do stavu zhasnutí střešní svítilny nebo opětovné rosvícení *

* Takže si můžete vypnout střešní svítlnu při jízdě k zákazníkovi. Při další aktivaci se střešní svítlna automaticky zapne.

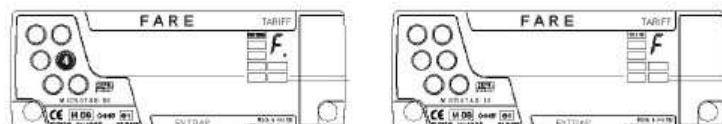


a. Jestliže displej bliká, střešní svítlna je vadná. Kontrola střešní svítilny nefunguje, pokud vozidlo má externí řídicí jednotku pro střešní svítlnu (je-li aktuální spotřeba taxamtru příliš malá).


Indikace střešní svítilny



Značka Taxi svítí.
Střešní svítlna je zapnutá a osvětlená



Značka TAXI bliká.
Střešní svítlna je zapnutá, ale není detekován žádný proud



Značka TAXI nesvítí
Střešní svítlna je vypnutá.

Tisk účtenky

- ▶ Stiskněte tlačítko 3 ve VOLNÝ a držte než tiskárna začne tisknout. Tisk může být přerušeno tlačítkem 4.

Jízdné a příplatek jsou zobrazeny.

Je-li naprogramováno, zobrazení jízdného se automaticky změní na zobrazení DPH. DPH bliká v průběhu tisku. Můžete přepínat mezi naprogramovanými hodnotami DPH např. 19% nebo 0% tlačítkem 3. Na účtence je sazba DPH zobrazena v dodatečném poli.



RECEIPT NO.	2
COPY	
08:30 - 08:52	15.08.08
DRIVER NO.:	1001
John Smith	
CAR NO.:	ABC 272
DISTANCE km	1.2
FROM:	
TO:	
TARIFF:	1
FLAG DROP:	€ 10.00
T. €/km	€ /min
1 2.00	0,50
+/- 0,01	€ - 0,01
FARE	€ 16,90
INCL. VAT	
TIP	€
Many thanks for your order!	

Smluvní jízda

Smluvní jízda – jízda s odsouhlasenou cenou / fixní cenou

Jestli-že je naprogramovaná smluvní jízda

- ▶ Stiskněte tlačítko 2 a 4 v poloze VOLNÝ
První pozice čísla bliká.



Vložení smluvní ceny

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 opakovaně na vložení požadované hodnoty blikající pozice
- ▶ Stiskněte tlačítko 2 pro posun do další pozice



Tento postup opakujte až do vložení požadované hodnoty

- ▶ Stiskněte tlačítko 4 pro potvrzení ceny.

Během 20 vteřin můžete opravit cenu:

- ▶ Stiskněte tlačítko 2 pro návrat do vložené ceny

Přepnutí taxametru na KASA

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 na přepnutí do polohy KASA



Přepnutí taxametru do VOLNÝ

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 a držte až taxametr přejde do polohy VOLNÝ




Součtová počítadla

14 součtových směnových počítadel taxametru (d01 – d14) obsahují aktuální hodnoty současných směn a jsou automaticky smazány na konci směny.

Vyvolání směnových počítadel

- ▶ Stiskněte tlačítko 2 v poloze VOLNÝ – zobrazí se současné číslo směny
- ▶ Stiskněte tlačítko 4 – zobrazí se první součtové počítadlo směny (celkové km)

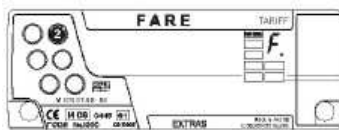

Pohyb v součtových počítadlech vpřed / vzad

- ▶ Stiskněte tlačítko 4 pro pohyb v počítadlech vpřed
- ▶ Stiskněte tlačítko 3 pro pohyb v počítadlech vzad



Přehled součtových počítadel směn a celkových počítadel

Počítadlo	popis	počítadlo	popis
A01 / d01	celkové km	A08 / d08	ujeté km v sazbě 3
A02 / d02	placené km	A09 / d09	ujeté km v sazbě 4
A03 / d03	číslo praporku / jízdy	A10 / d10	ujeté km v sazbě 5
A04 / d04	celková částka příplatků	A11 / d11	přírůstek čekací doby
A05 / d05	částka přírůstku jízdného	A12 / d12	jízdné celkem
A06 / d06	ujeté km v sazbě 1	A13 / d13	smluvní jízda km
A07 / d07	ujeté km v sazbě 2	A14 / d14	příjem kreditu



Blokovaná součtová počítadla a počítadla s nulou nejsou zobrazena. Absolutní počítadla jsou zobrazena po nebo místo směnových počítadel, pokud je naprogramováno. Zobrazení počítadel může být vždy přerušeno

Začátek směny



Jestliže je taxametr v poloze VOLNÝ prosím ukončit současnou směnu.

Taxametr je v MÓDU MEZI SMĚNAMI

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 do módu pro vložení čísla řidiče



Vložení čísla řidiče

- ▶ Stiskněte tlačítko 1 opakovaně na vložení požadované hodnoty blikající pozice
- ▶ Stiskněte tlačítko 2 pro posun do další pozice




Tento postup opakujte až do vložení požadované hodnoty



Stiskněte tlačítko 4 pro potvrzení vložení.

Začátek směny

- ▶ Stikněte a držte tlačítko 2
- ▶ Stiskněte tlačítko 3 dodatečně

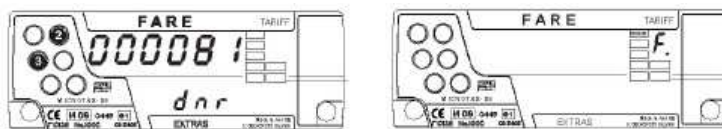


Taxametr se přepne do polohy VOLNÝ. Střešní svítlna je automaticky zapnuta.



Automatický začátek směny : Jestliže nezmáčknete tlačítko do 20 vteřin v modu mezi směnami, směna se zobrazeným číslem řidiče, se spustí automaticky, pokud je tato funkce naprogramována.

Konec směny

- ▶ Stikněte a držte tlačítko 2 v poloze VOLNÝ
- ▶ Stiskněte tlačítko 3 dodatečně

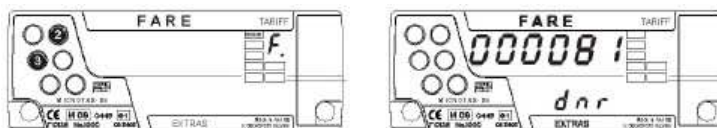

Pokud je tlačítko 2 drženo, aktuální číslo směny je zobrazeno.

Tehdy je taxametr zase v MODU MEZI SMĚNAMI a součtová počítadla směny jsou vynulována.

Jestliže je připojena tiskárna, směnový report je teď automaticky vytištěn.

Nastavení parametrů směnového report viz. Manuál vlastníka

SHIFT REPORT No. 7	
08:30	15.08.08
LICENCE No.	12345
DRIVER No.	ABC 81
CAR No.	ABC 471
SHIFT REPORT	
1. TOTAL	km 149,8
2. REVENUE	km 121,7
3. TRIPS	6
4. EXTRAS	€ 53,50
12. FARES	€ 74,10

Standardní report

UTILISATION HIRED	81%
REVENUE/km	€ 1,03
TOTALIZER REPORT	
1. TOTAL	km 985,2
2. REVENUE	km 437,3
3. TRIPS	52
4. EXTRAS	€ 65,30
5. FARE INCR.	€ 98,99
6. TARIFF 1	km 57,2
7. TARIFF 2	km 42,4
8. TARIFF 3	km 72,6
9. TARIFF 4	km 32,4
10. TARIFF 5	km 41,0
11. WAIT. INCR.	€ 12,40
12. FARES	€ 86,40
14. CRED. REVENUE	€ 31,20
BEG. END NONREV. OCC. FARE	DATE: 15.08.08
08:37 08:45	0,0 6,0 ***SF *
08:47 08:49	0,0 2,7 ***SF
BEG.: 08:51	DRIVER NO. 81
08:52 09:02	5,2 1,0 6,40
POWER FAILURE:	06:38 15.08.
	08:41 15.08.
09:02 09:16	0,1 7,7 11,00*
09:19 09:23	0,1 1,3 ***SF*
09:25 09:47	3,9 9,4 20,00P
09:49 10:13	0,0 5,0 ***SF
10:17 10:28	8,0 11,2 25,00P
END: 10:30	3,4

Rozšířený report

Mód mezi směnami

Tisk směnového reportu manuálně nebo report vytisknout

Jestliže není automatický výtisk nastavený nebo není více než 4 minuty od posledního konce směny, můžete spustit výtisk manuálně nebo tisk posledního vytištěného směnového report.

- ▶ Stiskněte tlačítko 3 v MODU MEZI SMĚNAMI do doby, než se začne výtisk report.



SHIFT REPORT No. 7	
08:30	15.08.08
LICENCE No.	12345
DRIVER No.	ABC 81
CAR No.	ABC 471
SHIFT REPORT	
1. TOTAL	km 149,8
2. REVENUE	km 121,7
3. TRIPS	6
4. EXTRAS	€ 53,50
12. FARES	€ 74,10

UTILISATION HIRED	81%
REVENUE/km	€ 1,03
TOTALIZER REPORT	
1. TOTAL	km 985,2
2. REVENUE	km 437,3
3. TRIPS	52
4. EXTRAS	€ 65,30
5. FARE INCR.	€ 98,99
6. TARIFF 1	km 57,2
7. TARIFF 2	km 42,4
8. TARIFF 3	km 72,6
9. TARIFF 4	km 32,4
10. TARIFF 5	km 41,0
11. WAIT. INCR.	€ 12,40
12. FARES	€ 86,40
14. CRED. REVENUE	€ 31,20
BEG. END NONREV. OCC. FARE	DATE: 15.08.08
08:37 08:45	0,0 6,0 ***SF *
08:47 08:49	0,0 2,7 ***SF
BEG.: 08:51	DRIVER NO. 81
08:52 09:02	5,2 1,0 6,40
POWER FAILURE:	06:38 15.08.
	08:41 15.08.
09:02 09:16	0,1 7,7 11,00*
09:19 09:23	0,1 1,3 ***SF*
09:25 09:47	3,9 9,4 20,00P
09:49 10:13	0,0 5,0 ***SF
10:17 10:28	8,0 11,2 25,00P
END: 10:30	3,4

Privátní jízda

Jestliže pojedete bez spuštěné směny, ozve se krátký zvukový signal. Během takové jízdy bude zobrazen **SHIFt OFF**, který zobrazuje privátní jízdu.



Datum a čas

Zobrazení času

- ▶ Stiskněte tlačítko 4 v poloze **VOLNÝ** nebo v **MODU MEZI SMĚNAMI**



Seřízení času

Můžete seřídit čas jednou za týden (nastavit minuty na 0)

- Každou celou hodinu (kromě 00:00 hod.)

- Maximum +/- 2 minut

- ▶ Stiskněte a držte tlačítko 2
- ▶ Stiskněte tlačítko 3 současně v celou hodinu (např. Zvukový signal z rádia)



Zobrazení dne, měsíce a roku

- ▶ Stiskněte tlačítko 4, když je zobrazen čas. Současně je zobrazen den a měsíc
- ▶ Dalším stlačením tlačítka 4 Zobrazení současného roku
- ▶ Dalším stlačením tlačítka 4 se přejde do **VOLNÝ**



Vypnutí taxometru

Vypnutí taxometru, pokud je tato funkce naprogramovaná

- ▶ Stiskněte a držte tlačítko 4 v poloze **VOLNÝ** nebo v **MODU MEZI SMĚNAMI**

Zobrazí se čas

- ▶ Současně stiskněte tlačítko 3
Ozve se zvukový signal a taxometr i se střešní svítilnou se vypnou.



Pak při zapnutí zapalování se ozve zvukový signal a zobrazí se na 2 vteřiny "MODE-OFF".

Manuální zapnutí taxometru

- ▶ Stiskněte tlačítko 3



Automatický vypínací mód – OFF MODE

Automatický vypínací mód

(Úsporný režim - <0,4 mA)

- ▶ Vypnutím zapalování v poloze **VOLNÝ** nebo **MEZI SMĚNAMI**



Taxametr přejde okamžitě nebo po uplynutí nastaveného zpoždění (programovatelné v režimu majitel: 1-255 minut, standardní nastavení: 30 minut) automaticky do OFF-Mode.

Automatické zapnutí

Zapnout zapalování.

- ▶ Taxametr je automaticky připraven k provozu v poloze **VOLNÝ** nebo **MEZI SMĚNAMI**



Všeobecné pokyny

Zpět do polohy **VOLNÝ**

Kdykoliv můžete přerušit zobrazení času, data, počítadel nebo test-modu.

- ▶ Stiskněte a držte tlačítko 4
 - ▶ Současně stiskněte tlačítko 3
- Taxametr přejde do polohy **VOLNÝ**



Po 20-ti vteřinách automaticky do polohy **VOLNÝ**

Zobrazení času, data nebo počítadel se automaticky vrátí do polohy **VOLNÝ**, pokud do 20-ti vteřin nezmáčknete tlačítko.



Přerušení napájení (po 15-ti vteřinách do polohy **VOLNÝ**)

Pokud je napájení taxamtru přerušeno na více než 15 vteřin v poloze **OBSAZENÝ** nebo **KASA**, displej taxamtru bliká přibližně 10 vteřin*. Po opětovném připojení taxametr přejde automaticky do polohy **VOLNÝ**.

* Tento čas je programovatelný v tarifu. Displej neblíká, pokud nastavíme v parametru 0.

Začátek směny s Cey - system

- ▶ Přiložte Cey- řidiče na Cey-kontakt v **MOD MEZI SMĚNAMI(Inp Cey)**

Taxametr zobrazuje zaplnění paměti Cey v procentech.




- ▶ Odstraňte Cey – řidiče.
- Taxametr zobrazuje číslo řidiče.



Taxametr přejde do Inp CEY, pokud do 10 vteřin nezmáčknete tlačítko


- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko 2
- ▶ Současně stiskněte tlačítko 3

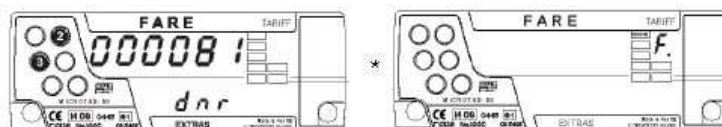

Taxametr přejde do polohy **VOLNÝ**. Střešní svítlna je automaticky zapnuta.

Ukončení směny s Cey - system

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko 2 v poloze **VOLNÝ**
- ▶ Současně stiskněte tlačítko 3

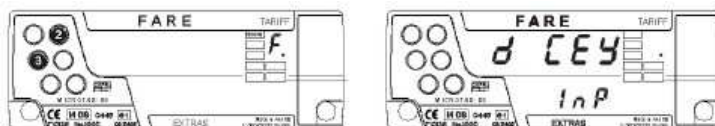


Současné číslo směny je zobrazeno, pokud je tlačítko 2 stisknuto.

- ▶ Přiložte váš Cey – řidiče na Cey – kontakt.



Nyní taxametr kopíruje data směny do Cey – řidiče (displej zobrazuje číslo směny). Přenos dat je ukončen krátkým signálem. Jestliže nastane chyba, zvukový signal a zpráva je zobrazena až je chyba odstraněna.

- ▶ Odstraňte Cey – řidiče.

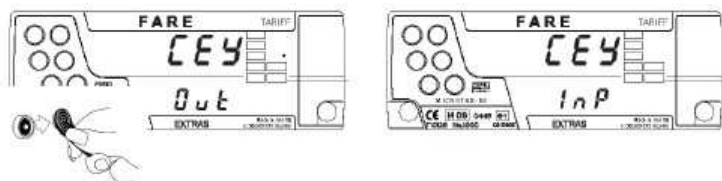

Směnová počítadla jsou vynulována a směna je ukončena. Taxametr přejde do **MOD MEZI SMĚNAMI**.

Pokud je připojena tiskárna, směnový report je nyní vytištěn. Tato funkce musí být naprogramovaná.

Chyby a chybová hlášení



Tarif je prošlý, natáhnout nový tarif

Tato zpráva pouze říká, jestliže je automatická tarifová konverze se současnou konverzí

- ▶ Ukončit současnou směnu s tlačítky 2 a 3

Nový tarif je automaticky stažen v MOD MEZI SMĚNAMI.

- ▶ Znovu spustit novou směnu



Paměť jízdy je skoro plná

- ▶ Chybovou zprávu vymažte tlačítkem 4
- ▶ Ukončit současnou směnu nikoli v objednávce, aby se neztratila data směny.
- ▶ Vždy použijte Cey – system account pro přenesení dat do PC



Data radio occupied blockade

Taxametr je blokován pro radiová data

- ▶ Zapněte radiová data



Chyba osvětlení

Chyba externího osvětlení

- ▶ Zkontrolujte externí osvětlení



Varovný signal zazní, když je překročení určité rychlosti

Aktivovaný varovný signal limitu rychlosti

odkaz na parametr F312 – manuál vlastník



Serial lamp Driver nebyla nalezena

Smazat zprávu s klávesami 4 a 3, pokud je připojen SLD během zobrazení. Zkontrolujte Cey kabely z MCT-06 s SLD, napájení SLD, tarif, změňte SLD.



Rychlost vozidla je vyšší než 260 km/h

Zobrazuje se na dobu 2,5 vteřiny v polohách VOLNÝ, OBSAZENÝ a MOD MEZI SMĚNAMI s varovným signálem.



Blížící se konec pronájmu

Vlastník nebo Hale servis může nastavit limit pronájmu taxametru: za 14 dní bude taxametr zablokován



Konec pronájmu

Vlastník nebo Hale servis může nastavit limit pronájmu taxametru: taxametr je blokován



Tarif update

Nový tarif je načítán do paměti

Chybová hlášení – Cey-system



Plný Cey – řidiče

Cey řidiče nemá více volného místa a nemůže ukládat žádná nová data.

- ▶ Stáhnout a vymazat Cey - řidiče



Chyba Cey kontaktu

- ▶ Znovu přiložte Cey na Cey-kontakt



Není Cey-Code

- ▶ Spojení s Cey-Kontakt je vadné. Obráťte se na HALE partnera!



Chyba na Cey

Po "Err" je zobrazeno číslo chyby s následujícím významem:

- ▶ Err 2 : Hale-Cey není na Cey-kontaktu, resp. Cey byl odstraněn příliš brzo.
- ▶ Err 7 : Použití přiloženého Cey-typu není možné v tento moment.



Chybný datový formát nebo konec datového přenosu

- ▶ Přiložte správný Cey na Cey-kontakt
- ▶ Odstraňte Hale-Cey z Cey-kontaktu po dokončení stahování dat

Chybová hlášení tiskárny



V tiskárně není papír

- ▶ Vložte nový papír a spusťte nový výtisk



Tiskárna nenalezena

- ▶ Zkontrolujte napájení a datový kabel tiskárny



Cesta zaneprázdněná

- ▶ Chvilí vyčkejte nebo zkuste přerušit tisk tlačítkem 4.



Tiskárna zaneprázdněná

Tiskárna je využívána jiným zařízením.


- ▶ Chvilí vyčkejte až zpráva zmizí.

Chybová hlášení přehledu účtenek



Elektronický přehled účtenek je nesprávný

Přehled účtenek je nesprávný a nemůže být vytištěn. Přehled je vymazán.



Data jednoho účtu jsou nesprávná

Tento účet nemůže být vytištěn.



Elektronický přehled účtenek je plný.


Účtenky jsou tištěny duplicitně.

- ▶ Ukončit současnou směnu tiskem a vymazat přehled účtenek.
- ▶ Když je používán Cey-system načíst data směny do PC.

Výtisk měsíční uzávěrky

- ▶ Ukončit směnu tlačítky 2 a 3.
Taxametr je v módu Mezi směnami
- ▶ Tlačítkem 3 přejít do Test Mode
- ▶ Zmáčknout tlačítko 2 a držet než se změní zobrazení taxamtru z **Test Mode** na **zadáání kódu vlastníka**
- ▶ Musíte zadat správný kód s klávesami 1 a 2 a potvrdíte tlačítkem 4 (**standardní nastavení výrobce: 000005**).


Pokud je zadané číslo je správné, taxametr změny OC-MODE.
Pokud se zadané číslo není správné, je zobrazena OCode err.

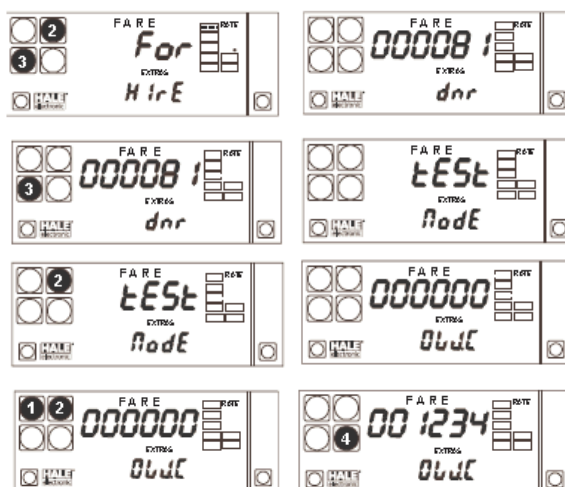

i Je-li nesprávný kód zadán 5krát chybně, je přístup zablokován do druhého dne!


- ▶ Zmáčknout tlačítko 3
- ▶ Tlačítkem 1 a 2 vložit měsíc a rok uzávěrky
- ▶ Tlačítkem 4 potvrdit

Probíhá výtisk uzávěrky

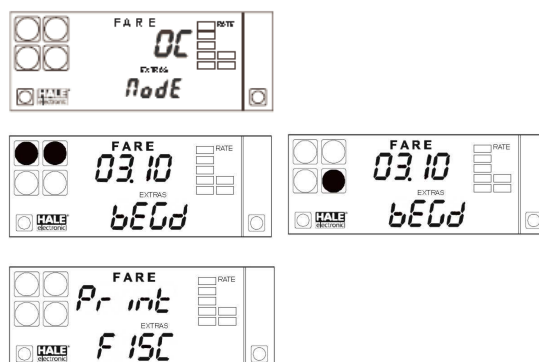

Kreditní jízda

- ▶ V poloze KASA dlouze stisknout tlačítko 4
- ▶ Tlačítky 1 a 2 vložit číslo kreditního zákazníka (1-999999,0 = zrušená jízda) a potvrdit tlačítkem 4

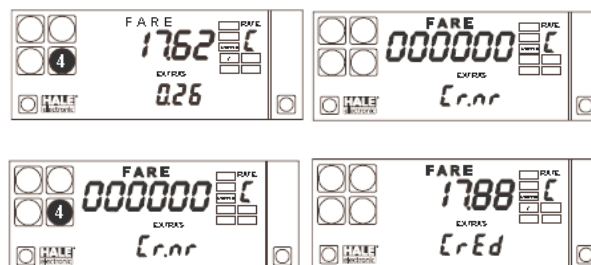

Potvrzením bude vytištěn účet i s potvrzením

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že níže popsaný elektronický taxametr

Typ: **Taxametr MCT– 06- CZ Microtax**

Výrobce: HALE electronic GmbH,
A-5020 Salzburg, Eugen Muller Strasse 18
Austria

je ve shodě s předpisy:

OIML 21 / 2007

Směrnici komise 2006 / 28 / ES

Zákonu č. 111 / 1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhláškách
v platném znění

Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50052-10 ze dne 25.3.2010

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky
pod číslem schválení: SD 022/10

V Praze dne: 12 dubna 2010



 HALE spol. s r.o.,
Dělnická 15, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ16193806
VAT

Josef Havélka
Jednatel společnosti



**Konformitätserklärung
Declaration of conformity**

Hersteller: HALE electronic GmbH
Manufacturer: Eugen-Müller-Str. 18, A-5020 Salzburg

Typ/Modell: Taxameter MCT-06
Type/Model: Taximeter MCT-06

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: T10138
No. of the EC type examination certificate:

Benannte Stelle: BEV
Notified Body: 0445

Seriennummer:
Serial:

Genauigkeit: Zeit +/- 0,1%, Strecke +/- 0,2%
Accuracy: time +/- 0,1%, distance +/- 0,2%

Temperaturbereich: -25°C - +85°C
Temperature range:

Mechanische Umgebungsklasse: M3
Mechanical environment class:

Elektromagnetische Umgebungsklasse: E3
Electromagnetic environment class:

Entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/22/EC.
Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate according to the requirements of the Council Directive 2004/22/EC.

October 13th, 2008

Unterschrift
Signature

Datum
Date